

	Configuración Avanzada	▶ Corrección de imagen Entre en el menú de corrección de imagen. Si necesita realizar una corrección de imagen, seleccione confirmar, cubra la lente con su tapa, pulse brevemente el botón de menú para corregir la uniformidad de la imagen de fondo. Después de la corrección, se guarda automáticamente y sale. ▶ Información de versión Con el cursor seleccionando "Versión", pulse el botón de menú para ver la información de la versión del software del dispositivo.
---	-------------------------------	--

7. Conexión del Dispositivo

Descargue la aplicación dedicada para conectar el dispositivo a su dispositivo móvil a través de WiFi.




Android/iOS: Escanee para descargar




XVision


Busque "XVision" en Google Play para Descargar.

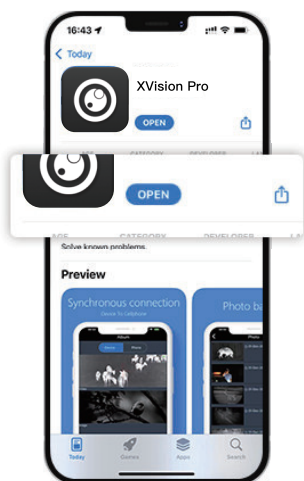

Descargue e instale la aplicación.

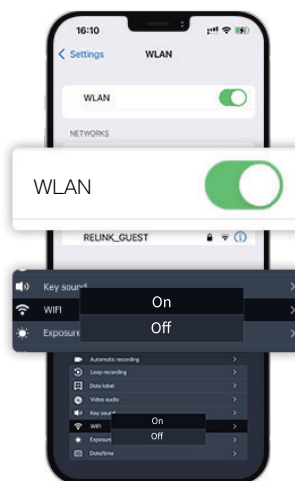

Encienda WiFi en su teléfono.

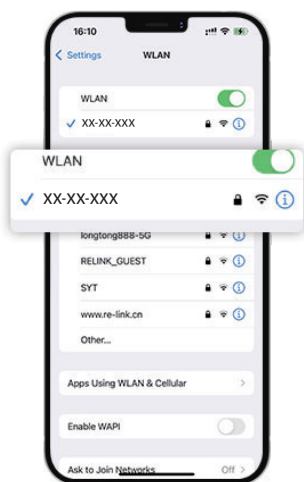

Seleccione WiFi "xx." y conéctese
(Contraseña WiFi predeterminada:12345678)



Abra la aplicación.